

## Axxen I-Passion XM ユーティリティ操作マニュアル

X Util\_20070601.EXE をインストールするとI-Passion XO USB ペンドライブのフォーマット、領域設定、セキュリティ設定が可能となります。



### 分割設定

分割設定画面ではパーティションの設定を行うことができます。

USB メモリは以下のようなパーティションモードが可能です。

#### フリー領域


1. フリー領域 (シングルパーティション)  
すべてのユーザーがメモリ領域にアクセスできます。
2. フリー領域 (デュアルパーティション)  
フリー領域をドライブ1、ドライブ2に分割して使用できます。

## フリー領域／セキュリティ領域

セキュリティ領域を設定するには、『セキュリティ設定』画面内の「パスワード保護開始」チェックボックスにチェックを入れます。再度、『分割設定』画面に戻ると設定画面が表示されます。



1. フリー領域／セキュリティ領域  
1つのパーティションをフリー領域とセキュリティ領域に分割して使用できます。
2. フリー領域／セキュリティ領域(デュアルパーティション)  
2つのパーティションを3つの領域に分割して使用できます。  
ドライブ1にフリー領域とセキュリティ領域、  
ドライブ2はフリー領域として使用することができます。

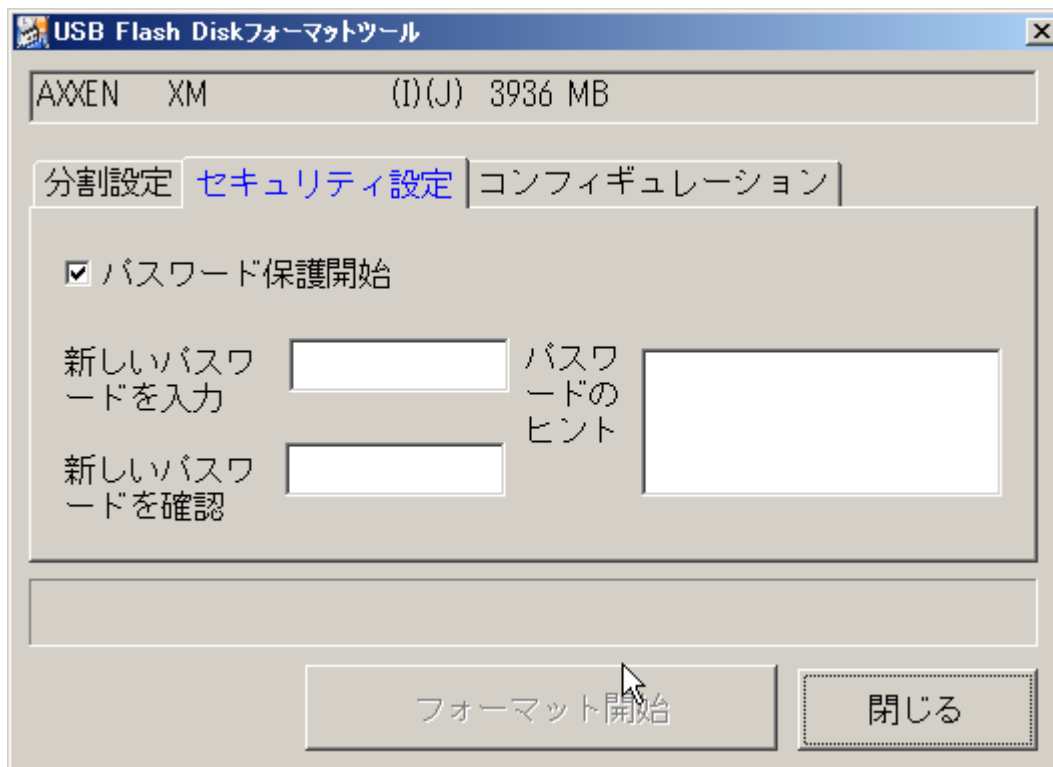

### セキュリティ設定画面

セキュリティ設定画面ではセキュリティ領域にアクセスする為のパスワードとパスワードヒントを設定することができます。

※「分割設定」画面でセキュリティ領域を設定するためには、「パスワード保護開始」にチェックを入れ、パスワードを設定する必要があります。



### コンフィギュレーション

コンフィギュレーション画面では、ブート・タイプやフォーマット機能を設定することができます。

#### ブート・タイプ

PC を HDD や ZIP からではなく USB からの起動をサポートします。(Windows98 のみ)

#### フォーマット機能


クイックフォーマット、フォーマット(FAT16)、フォーマット(FAT32)に対応しています。

すべての設定が終わったら、『分割設定』画面に戻り「フォーマット開始」ボタンをクリックしてください。


「新しいパーティションを作成するには、すべての保存されたデータは消されるので、このステップを続けますか？」のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックしてフォーマットを開始して下さい。

「フォーマットは完成です。デバイスをつなぎ直してください。」のメッセージが表示されたらフォーマットが終了です。「OK」をクリックして、USB メモリを PC からとりはずし、PC を再起動してください。

## ログイン

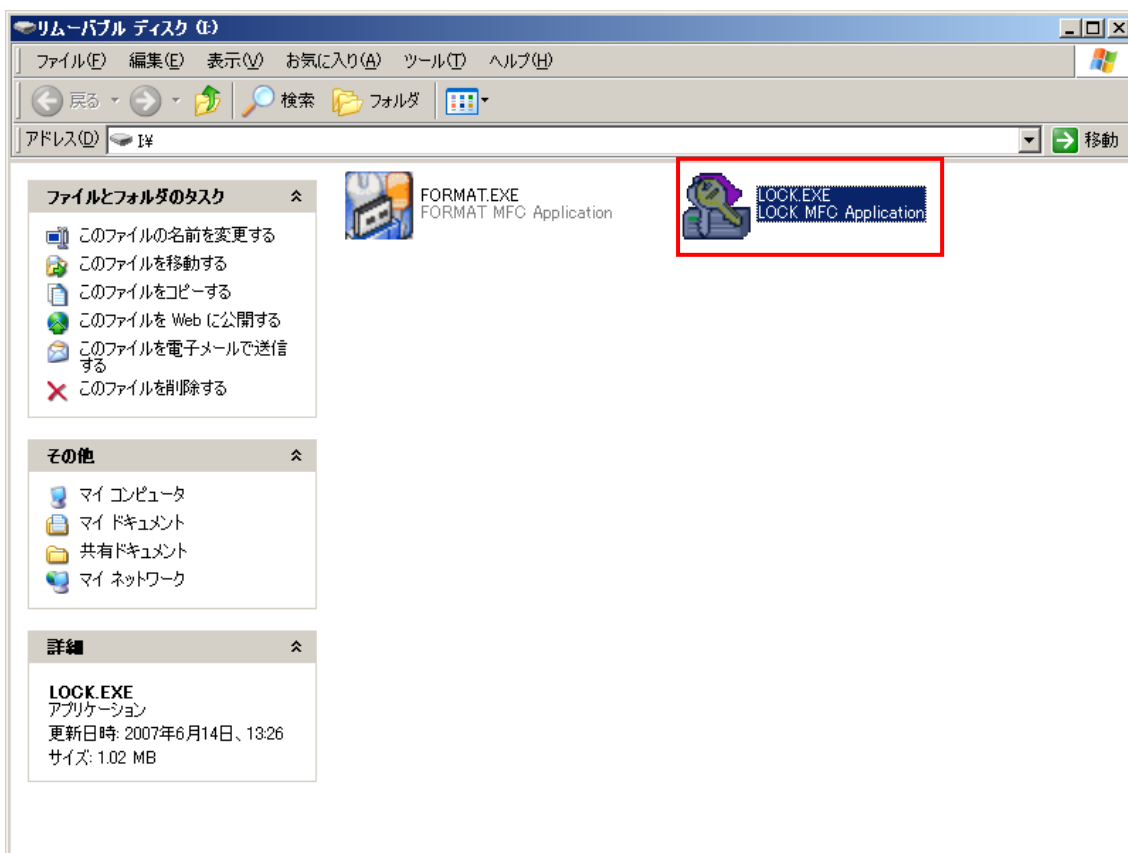

セキュリティ領域にアクセスするには、ドライブ内の「LOOK.EXE」アイコンをダブルクリックして、起動します。

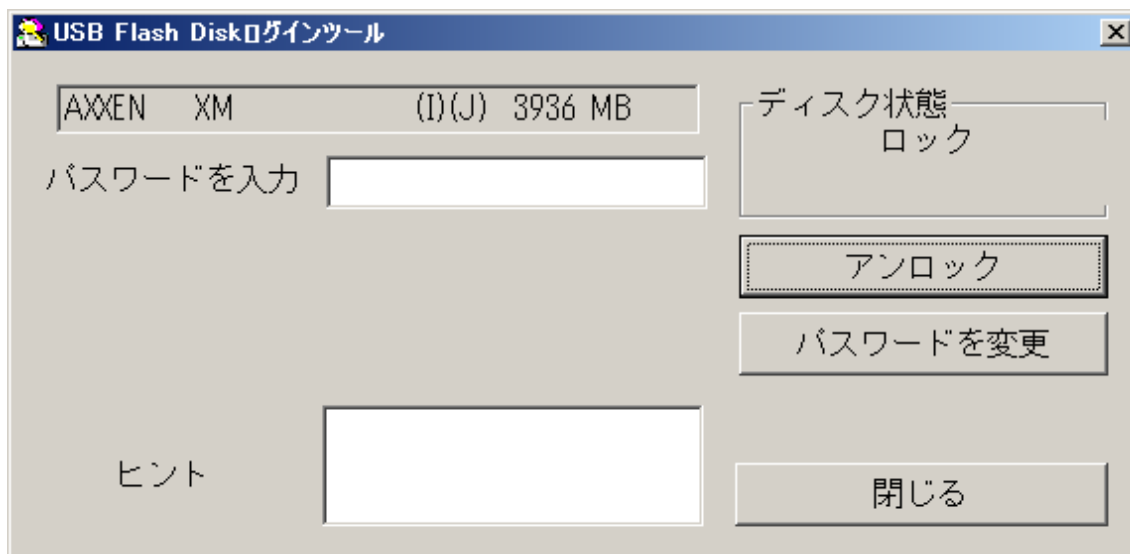

パスワードを入力して「アンロック」ボタンをクリックするとセキュリティ領域にアクセスすることができます。

「パスワードを変更」ボタンをクリックすると、パスワードの変更を行うことができます。

The image shows a software window titled "USB Flash Diskロック/アンロックツール" (USB Flash Disk Lock/Unlock Tool). The window displays the following information and controls:

- Device information: AXEN XM (I)(J) 3936 MB
- Current status: ディスク状態 (Disk Status) ロック (Locked)
- Input fields for password change:
  - 古いパスワード (Old Password)
  - 新しいパスワード (New Password)
  - パスワードを確認 (Confirm Password)
  - ヒント (Hint)
- Control buttons:
  - キャンセル (Cancel)
  - 適用 (Apply)
  - 閉じる (Close)